



HANDLEIDING

PIRAMIDE HEATER (GAS)

Geniet
veilig van
warmte buiten!

1

VEILIGHEIDSCONTROLE VOORAF

Alleen buiten gebruiken


Gebruik de verw warmer nooit in een afgesloten ruimte.



ALLEEN BUITEN
GEBRUIKEN

Controleer op gaslekken

Smeer de aansluitingen in met een sopje (water en afwasmiddel) wanneer je de gasfles opent. Als er bellen ontstaan, sluit de gasfles dan direct en draai de koppelingen steviger aan.

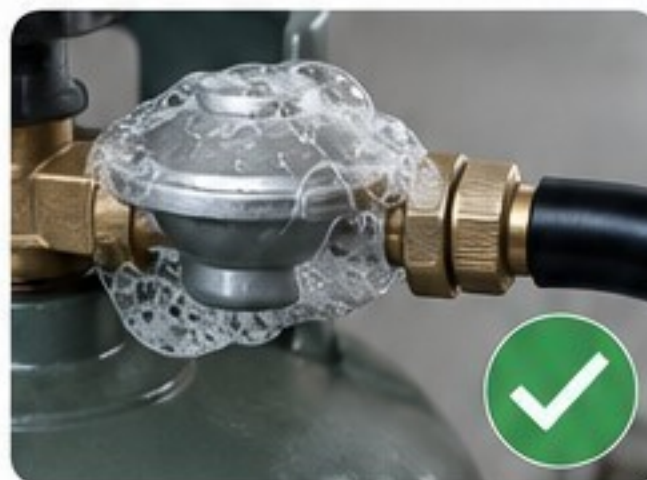

Afstand

Houd brandbare materialen op veilige afstand van de heater.



2

DE PIRAMIDE HEATER AANMAKEN (UNIVERSELE PROCEDURE)

1 Open de gasfles



Draai de kraan bovenop de gasfles volledig open (linksom).

2 Indrukken en draaien



Druk de bedieningsknop van de heater stevig in en draai deze naar de 'Pilot'- of 'Start'-stand (meestal aangegeven met een klein vlammetje of een kwartslag naar links).

3 Ontsteken



Houd de bedieningsknop ingedrukt en druk herhaaldelijk op de ontstekingsknop (piëzo-ontsteking) totdat je de waakvlam (pilotvlam) ziet branden.

4 Vasthouden



Blijf de bedieningsknop ana het ontsteken nog 10 tot 15 seconden ingedrukt houden. Dit warmt de thermokoppel (beveiliging) op.

5 Loslaten en instellen



Laat de knop rustig los. De waakvlam moet nu blijven branden. Draai de knop vervolgens door naar de gewenste stand (High / Low) om de grote vlam in de glazen buis te activeren.

Verhuurbedrijf Hangjas

3

UITSCHAKELEN

1

Draai de bedieningsknop op de heater terug naar de 'Off'-stand.



2

Belangrijk: Draai altijd de kraan op de gasfles zelf helemaal dicht (rechtsom) na gebruik.



VERHUURBEDRIJF
B. Hangjas